

Gracias por su negocio y colaboración.

Si usted tiene alguna pregunta sobre este o cualquiera de nuestros otros productos, por favor envíenos su email a sales@logistick.com



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

**19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574**

Revisado noviembre 2018
L. 23 s



LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de INSTALACIÓN para el Intermodal Wedge® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar carga de peso ligero o mediano en contenedores intermodales.

Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.


El video de instalación está disponible en www.Logistick.com.



Materiales Necesarios:

- | | |
|--|---|
| • Intermodal Wedge® | • Raspador (opcional) |
| • 4 x 4 (viga) recomendado o dos 2 x 4's | • Alcohol isopropílico (opcional) |
| • Paño o trapo seco | • Tornillo y pistola atornilladora (opcional) |
| • Cinta métrica | • Vacío relleno (opcional) |


- 1 Cómo elegir el área de aplicación:** Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Intermodal Wedge pueden ser necesarios para asegurar su carga. El Intermodal Wedge es diseñado para caber en el valle o en el pico de la pared. Elija el área de colocación del Intermodal Wedge a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la viga esté paralela al suelo. La viga tiene que estar lo mas cerca a la carga posible así que tenga el mínimo espacio para deslizarse.

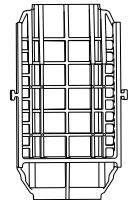

- 2 Preparando el área de aplicación:** El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar la suciedad, polvo, condensación, o hielo de la zona de aplicación.



- 3 Adherir el Intermodal Wedge®:** Remueve la cobertura azul del adhesivo de un Intermodal Wedge y coloque lo en el área de aplicación elegido de la pared del contenedor marítimo. Coloque el segundo Intermodal Wedge, después de remover el adhesivo, a la misma altura y posición del primer Intermodal Wedge en la pared opuesta.

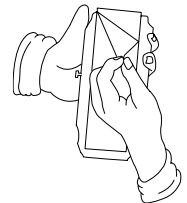


IMPORTANTE: Una vez que el Intermodal Wedge® esté instalados no se pueden volver a re-posicionar.

- 4** **Cómo determinar el tamaño de la viga:** Use solo una viga de 4x4 (recomendado) o dos de 2x4 (misma largura y clavados o atornillados juntos) como alternativa a el 4x4. Para carga ligera un 2x4, orientado horizontalmente, se puede usar con el Intermodal Wedge.


Mide la anchura interior de la position determinada para instalación en el remolque intermodal. Para que cabe correctamente y tenga la presión necesaria, la viga debe ser cortada **1 ¼ pulgadas** menos que esta anchura interior del remolque (area de instalación).

- Para ares de la pares flexibles, empieza cortando la viga **1 pulgada** menos que la anchura interior.
- Para ares instalar en puntos de elevación, empieza cortando la viga **2 pulgadas** menos que la anchura interior.

Una viga mas larga crea mas fuerza hacia afuera resultando en máxima actuación.

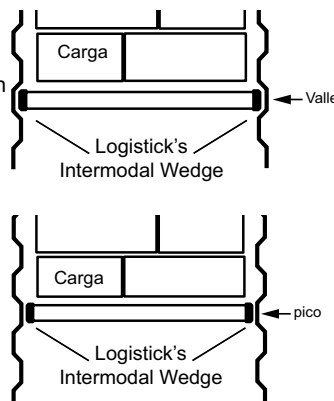



Posición de 4x4 o 2x4/s para instalar

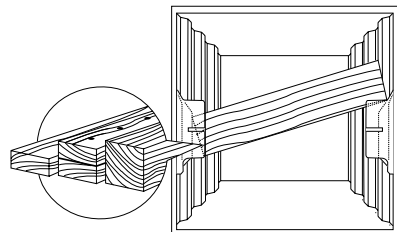

- 5** **Inserte la viga:** Coloque un lado del 4x4 (o dos 2x4's orientados horizontales) dentro del hueco del primer Intermodal Wedge y la otra extremidad descansando encima de la rampa del segundo Intermodal Wedge.

- 6** **Instalación completa:** Fuerza de la viga por la rampa de la Intermodal Wedge segundo hasta que esté debajo de las presillas de retención y asegurada en su lugar. Puede que necesite empuje hacia afuera para obtener el haz iniciado en la rampa, la pared del recipiente. Si esto es demasiado difícil, corte 1/8 de pulgada del extremo de la instalación de la viga y treinteno.

De fuerza añadido: Conducir un tornillo de la cubierta de 1 ½ - 2 pulgadas por el lado de cada cuña y en el centro de la viga de unificación del sistema

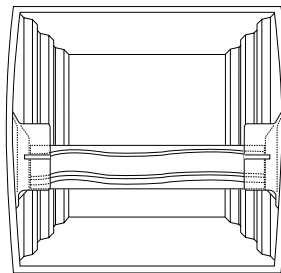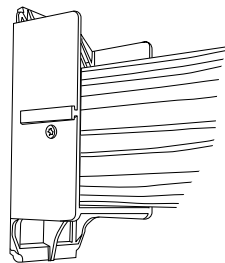

Presión exterior máxima = rendimiento máximo

- 7** **Llenar el vacío:** Si es necesario, use paneles de carton (void-filler) entre la viga y la carga para prevenir que la carga empieza a deslizar. Contacte un representante de Logistick por mas detalles.

IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la viga de 2x4 para asegurar y facilitar la extracción por el consignatario.



LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de Eliminación para el Intermodal Wedge® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero o mediano.

El video de eliminación está disponible en www.Logistick.com




Materiales Necesarios:


- Barra de palanca
- Tela (opcional)
- Raspador (opcional)
- removedor de adhesivo de base cítrica (opcional)

- 1 Eliminación de la viga:** Si es necesario, remueve los tornillos. Inserte la palanca en el espacio central del Intermodal Wedge y detrás de la viga. Abre con la palanca empujando la viga hacia arriba, poco a poco hasta que este libre de las presillas de retención. Use cuidado porque la viga puede salir con fuerza.

Opcional: Use su carretilla elevadora para separar la viga en un lado del Intermodal Wedge. **Tenga cuidado a no dañar la carga.**

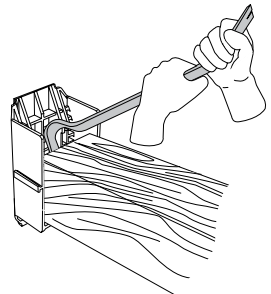

- 2 Eliminación del Intermodal Wedge:** Inserte la palanca entre la pared y la ranura de extracción localizada en le parte de abajo del Intermodal Wedge. Aplique fuerza lenta y constante con la palanca separando el Intermodal Wedge de la pared.

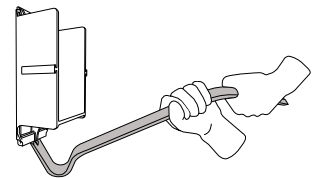

- 3 Eliminación del respaldo adhesivo:** Si todavía quedan respaldos del adhesivo pegados en la pared, se puede usar un trapo, un removedor de adhesivo químico de base cítrica, y un raspador para limpiar la pared del remolque si es necesario.