



800-758-5840
www.Logistick.com

LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

Gracias por su negocio y colaboración.

Si usted tiene alguna pregunta sobre este producto o cualquiera de nuestros productos por favor escribanos a sales@logistick.com



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574

Revisado marzo 2018
L. 6 s

La Guía completa de INSTALACIÓN para el Floor Brace® XL de Logistick, la solución unidireccional para asegurar carga de peso medio a pesado.


Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.

El video de instalación está disponible en www.Logistick.com.



Materiales Necesarios:

- Floor Brace® XL
- Floor Brace Nails
- Martillo o clavadora de Palma

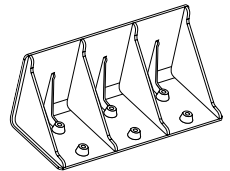

- 1 Preparando para la Instalación:** Después de cargar el contenedor, determina la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varias unidades de Floor Brace XL pueden ser necesarios para asegurar su carga.
- 2 Cantidad y Colocación:** Determina si la carga es de peso ligero, medio, o pesado. Para carga de peso ligero, un solo Floor Brace XL debería ser posicionado contra el bloque central de la paleta o el centro de la carga si no esta montada en paleta (Figura 2A).

Para carga de peso mediano, dos unidades de Floor Brace XL deberían ser posicionados contra los bloques de cada extremo de la paleta o las esquinas de la carga si no esta en paleta (Figura 2B).

Para carga pesada, tres unidades de Floor Brace XL deberían ser posicionados contra todos los bloques de la paleta o las esquinas y centro de la carga si no esta en paleta (Figura 2C).

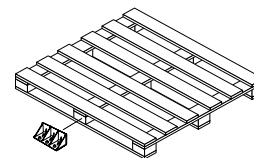


Figura 2A

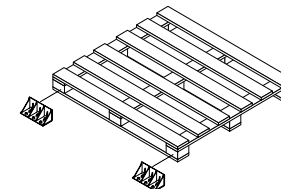


Figura 2B

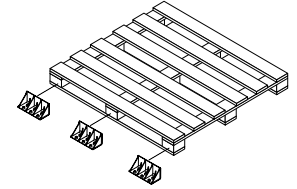


Figura 2C

Para evitar que se deslice en dirección lateral, posiciona los Floor Brace XL en cualquier lado o los dos lados de la paleta o igualmente si la carga no esta montada en paleta (Figura 2D).

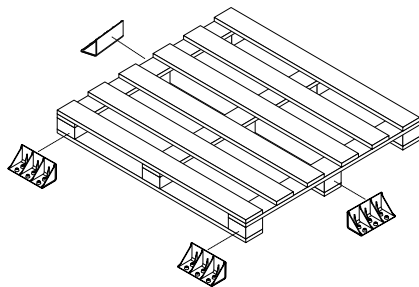


Figura 2D

Si queda duda, contacte su representante de ventas para recomendaciones de sujeción de carga o escribenos a Support@Logistick.com

- 3 Instalación del Floor Brace XL:** Posicione el Floor Brace XL en el lugar elegido para instalación, teniendo en cuenta de no poner los agujeros para clavos sobre cerraderos o juntas de metal. Martille seis Floor Brace Nails (Figura 3A) en los agujeros y directamente al suelo del remolque o contenedor (Figura 3B). Para instalación mas rápida, usa una clavadora de palma neumática o de pilas.




Figura 3A

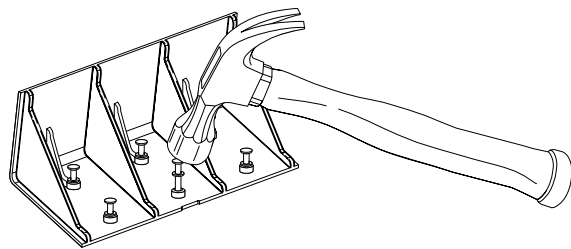


Figura 3B

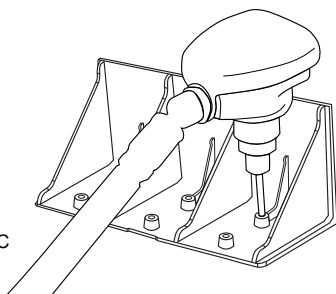


Figura 3C

IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la paleta para asegurar extracción sana y salva por el consignatario.



800-758-5840
www.Logistick.com

LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de ELIMINACIÓN para el Floor Brace® XL de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso medio a pesado.

Vea un video de retiro en www.Logistick.com



Materiales Necesarios:

- Barra de demolición (recomendado), barra de palanca, o martillo

- 1 Como Quitar el Floor Brace XL:** Usando una barra de demolición (recomendado), barra de palanca, o martillo, haga palanca a los Floor Brace Nails, sacándolos del suelo del remolque o contenedor. Deberían haber seis clavos para sacar y los clavos de dos cabezas facilitarían la extracción.

