


5 Instalación:

1. Para armar el LogiTrack, desliza el Bolsillo en la Pista y asegúralo en las clavijas. Retire la cinta de respaldo de un LogiTrack. De manera nivelada, adhiera el LogiTrack al área de aplicación determinada de una de las paredes, asegurándose de que la manija apunte HACIA ABAJO al piso y esté posicionado de manera que la 2x3 esté en contacto con la carga.
2. Retire el respaldo de la cinta del segundo LogiTrack ya armado. De forma nivelada, adhiera lo al área de aplicación en la pared opuesta al primer LogiTrack, asegurándose de que esté a la misma altura y posición, para que el 2x3 esté en contacto con la carga.
3. Inserte el 2x3 en un LogiTrack instalado. Remueve el Bolsillo del LogiTrack opuesto y colóquelo en el extremo libre del 2x3. Mientras halando el Bolsillo hacia usted, desliza lo otra vez sobre el riel de la Pista libre hasta que el Bolsillo se asegure en las clavijas. Se necesita una gran cantidad de fuerza para deslizar el segundo Bolsillo en la Pista debido a la presión hacia afuera del sistema. **Si la presión es demasiado grande, retire la mitad de UNA pieza de espuma e intente volver a instalarlo.** Si la presión es todavía demasiado alta, quite la mitad del inserto de espuma del lado opuesto y vuelva a instalarla. **Nunca elimine toda la espuma del LogiTrack.**

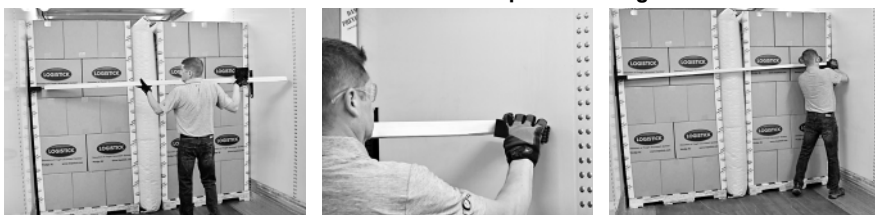

4. Cuando se haya instalado todo el sistema, asegúrese de que los Bolsillos estén bloqueados en las Pistas. Presione LogiTrack firmemente contra la pared para asegurarse de que las superficies de la cinta estén completamente adheridas a la pared.

- ## 6 Llenando el espacio vacío:
- Si es necesario, use un relleno de cartón entre la viga y la carga para evitar que la carga comience a mover. Póngase en contacto con un representante de Logistick para más detalles.



- ## 7 Instalación opcional para sellos de seguridad (se venden aparte):
- Localice los agujeros en la sección superior de la Pista en el LogiTrack. Pase el cable suelto del sello a través de ambos abejeros y encima de la viga formando un lazo completo, encontrándose en el cuerpo del sello. Tire del cable suelto a través del cuerpo del sello hasta que esté apretado y seguro. Precaución: una vez que el cable ha pasado por el cuerpo del sello, queda bloqueado en su lugar. Póngase en contacto con un representante de Logistick para más detalles.

IMPORTANTE: Engrape una copia de las instrucciones de extracción al 2x3 para asegurar una remoción segura y fácil por parte del consignatario.



800-758-5840
www.Logistick.com

LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La GUÍA DE EXTRACCIÓN completa para LOGITRACK® 2x3 de Logistick, la PRIMERA solución de barra de carga multimodal unidireccional para asegurar cargas de peso ligero a medio.

Mire el video de eliminación en www.logistick.com/videos

Materiales necesarios:

- Paño (opcional)
- Raspador (opcional)
- Removedor de adhesivo a base de cítrico (opcional)
- Cortadores de alambre (opcional)

- ## 1 Remoción del 2x3:
- Si está presente, corte y quite los sellos de seguridad. Deslice un Bolsillo hacia arriba y retírelo de la Pista. Saca el Bolsillo de 2x3 y vuelva a colocarlo en la Pista. Elimine completamente el 2x3 del sistema LogiTrack.



- ## 2 Remoción de LogiTrack:
- Retire las inserciones de espuma de ambos Bolsillos. Inserta el 2x3 en un Bolsillo para usar como palanca. Tire del 2x3 lejos de la carga con una presión lenta y constante. Continúa haciendo palanca y tira de LogiTrack hasta que se haya eliminado toda la Pista. Repita este proceso para el lado opuesto.



- ## 3 Eliminando resto de cinta:
- Use un paño y, si es necesario, un raspador y un removedor de adhesivo a base de cítrico para limpiar cualquier resto de cinta restante de las paredes del remolque.

Gracias por su negocio y asociación continua.

Si tiene alguna pregunta sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos, envíenos un correo electrónico a sales@logistick.com



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574

Revisado en septiembre de 2018
L. 8



800-758-5840
www.Logistick.com

LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La GUÍA DE INSTALACIÓN completa para LOGITRACK® 2x3 de Logistick, la PRIMERA solución de barra de carga multimodal unidireccional para asegurar cargas de peso ligero a medio.

Para obtener los mejores resultados, lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.

Mire el video de instalación en www.logistick.com/videos

Materiales necesarios:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| • LogiTrack® | • Raspador (opcional) |
| • 96 in. (8 ft.) 2x3 | • Alcohol de frotamiento (Opcional) |
| • Paño seco | • Sellos de seguridad (opcional) |

1 Sistema LogiTrack®: El LogiTrack es un sistema de dos partes que incluye un Bolsillo y una Pista. El sistema de LogiTrack se adhiere verticalmente con el mango apuntando hacia abajo y el Bolsillo bloqueado en el riel de la Pista horizontalmente para maximizar la fuerza de la madera. El LogiTrack está diseñado para ser utilizado en remolques y contenedores con paredes lisas o corrugadas y se puede aplicar en el pico o valle de la paredes corrugadas.



Pista



2 Como elegir el área de aplicación: Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de LogiTrack pueden ser necesarios para asegurar su carga. Elija el área de colocación del LogiTrack a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la viga (2x3) esté paralela al suelo y contra la carga. Esto evitara que la carga tenga espacio para empezar a deslizarse.

3 Preparación para la instalación: El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar la suciedad, polvo, condensación, o hielo de la zona de aplicación.



4 Preparación para la instalación: Para asegurar que se ajuste correctamente con la presión adecuada, siempre utilice una viga estándar 2x3 que mida 96 pulgadas de larga. Cada LogiTrack contiene una pieza de espuma perforada que está diseñada para aplicar presión continuamente entre la viga de 2x3 y las paredes del remolque. **El LogiTrack está diseñado específicamente para remolques con paredes que midan 99-102 pulgadas de anchura interior.** Si la anchura interior es **menos de 99 pulgadas**, corte la viga de 2 x 4 cuatro (4") pulgadas menos que la anchura del remolque.

IMPORTANTE: una vez que LogiTrack está instalado, no puede ser reubicado