



Escanea
para más
detalles



Innovators of Freight Securement Systems®


800-758-5840
www.logistick.com

LOADBAR XL®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Mida el ancho interior del remolque en el área de aplicación y corte el 2x4 a 3" menos.

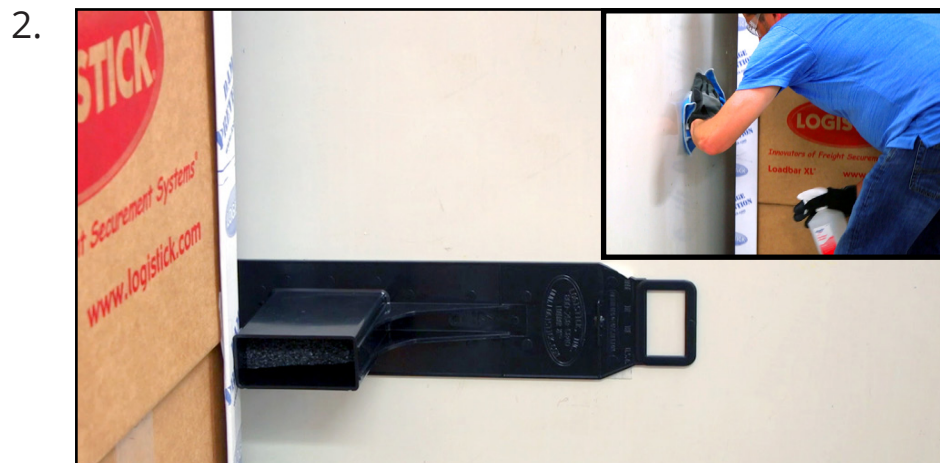

Después de limpiar el área de aplicación (use un raspador y alcohol isopropílico si es necesario), retire el respaldo de la cinta de un Loadbar XL. Adhiéralo a la pared, haciendo contacto con la carga con el mango apuntando lejos de la carga.



Inserte el 2x4 en el Loadbar XL® instalado. Coloque un segundo Loadbar en el extremo opuesto del 2x4. No retire el respaldo de la cinta. Deslice el Loadbar en su lugar.



Si la presión es demasiado grande, retire la mitad de un inserto de espuma y reinstálelo. Repita en el otro lado si es necesario. **NUNCA RETIRE TODA LA ESPUMA.**



Una vez nivelado y en su lugar, tire del mango lejos de la pared. Pele hacia atrás y retire el respaldo de la cinta. Presione la parte firmemente contra la pared.



Tenga en cuenta que una vez que el Loadbar XL® está instalado, no se puede reposicionar.